

SXmini ürünlerini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. YiHi SXmini özellikle profesyonel ve üst-segment kullanıcılar için tasarlanmıştır.

SXmini T Class animasyon efekti içeren, ips TFT renkli ekran, Bluetooth teknolojisi vb özelliklerle desteklenmiş YiHi SX580J işlemcisi ile çalışmaktadır. Güvenlik ve doğru kullanım için diyagramları inceleyin ve bu klavuzu dikkatlice okuyun.

#### ►►► Standart Konfigürasyon

- 1 X SXmini T Class cihaz (Pil içermemekte)
- 1 X USB Kablosu
- 1 X Kullanım Klavuzu
- 1 X Garanti Kartı
- 1 X Uyarı Kartı
- 1 X Hediye kutusu ve Çantası

#### ►►► Özellikler

- YiHi SX580J İşlemcili (Özelleştirilebilir)
- 2 X 18650 pil, 200Watt'a kadar güç desteği
- ips TFT HD renkli ekran
- Paslanmaz çelik, çinko alaşım, alüminyum
- Joystick control
- 510 spinner ve Joystick spinner kolaylığı
- Güncellenebilir arayüz, Grafik kullanıcı arabirimi
- Seçilebilir ve değiştirilebilir arka ekran rengi
- Novice ve Advanced Mode seçenekleri
- Telefon üzerinden Bluetooth'la Android ve iOS'tan her türlü ayarlamayı yapabileceğiniz uygulama desteği
- Ölçüler: 98mm X 49mm X 33,5 mm
- Bütün TC Modları (SS/Ti/Ni..) için çeşitli Joule desteği
- Çıkarılabilir pil
- SXi Kontrol sistemi: Kendi beğenilerinizi, logo ve menu isimlerinizi oluşturabilirsiniz
- Sıcaklık kontrol, Dry-Burn (Kuru yanma) önleyici teknoloji
- Çıkış Joule: 10J-120J, 212-572 F/100-300 C
- Direnç: 0.05-3.0 ohm (Joule Modunda)
- Çıkış voltajı: 1.0-8.0Volt
- Direnç: 0.1 ohm- 3.0 ohm (Power Modunda)

79

80

- Tat modları: Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco ve sXi-Q-S1-S5 (Özelleştirilebilir)
- DC-DC Konvertör
- C tipi Dahili Sarj 5V/2A
- Paslanmaz çelik, çinko alaşım, alüminyum
- Güncellenebilir arayüz, Grafik kullanıcı arabirimi
- Ters kutup, kısa devre, düşük direnç, düşük pil voltajı, yüksek ısı ve fazla pil şarj korumaları mevcuttur

#### ►►► Referans Diyagramı



(Bu arayüzü ayarlamak için MENU'ye gidin ve üçüncü düvarkağdını seçin. Buharlarken işaretleyici araç gibi değişecektir)

#### ►►► Nasıl kullanılır:

- Cihazı çalıştırmak: 2 saniye içinde ateşleme düğmesine 5 kez hızlı basın
- Cihazı kapatmak: Menü'ye girmek için ateşleme düğmesine 5 kez hızlı basın, joystick'i tıklayarak bir sonraki menüye geçin ve "System Off" u görene kadar tıklayın
- Cihazı kilitlemek: Ateşleme düğmesine 3 kez basıp kilitleyebilirsiniz. Ekran size saati gösterecektir.
- Cihazın kilidini açmak: Ateşleme düğmesine 3 kez basıp joystick'i aşağıya bastırın.

81

82


#### ►►► Arayüzdeki kısayol tuşları

kumanda çubuğunu it	Joystick'i yukarı ve aşağı çekerek parametreyi ayarlayabilirsiniz
Sola çekmek	M1'den M5'e kadar hafıza seçenekleri arasında değişiklik yapabilirsiniz
Uzunca sola çekmek	Arayüz seçenekleri arasında değişiklik yapabilirsiniz
Sağa çekmek	İleri düzey seçenekleri arasında değişiklik yapabilirsiniz (Eco, Soft, Standard, Powerful, Powerful+, SXQ-S1-S5)
Uzunca sağa çekmek	Arka ekran rengini ayarlayabilirsiniz.
Joystick'i yukarı çekmek	Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz

#### ►►► Menü bilgisi

- Ateşleme düğmesine beş kere basarak Menü'ye girin
- Joystick'i yukarı ya da aşağı tıklayarak menu'den fonksiyon seçin
- Ayarlamak istediğiniz fonksiyonu seçin, joystick'i sağa çekerek alt menüye girin, sonra joystick'i yukarı ya da aşağı kaydırarak ayarlamayı yapın ve joystick'i sağa kaydırarak seçiminizi onaylayın
- Joystick'i sola çekerek önceki menüye ya da ana menüye dönüş yapabilirsiniz.

#### ►►► Menü bilgisi

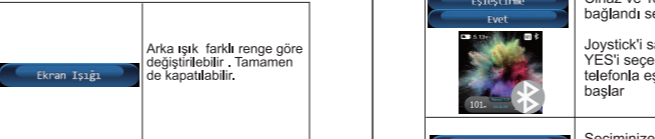

83

84

Bluetooth Açık Kapat	Bluetooth'u açıp telefonunuzla eşleştirin. Bütün ayarlar telefonunuz üzerinden düzenlenebilir. Bluetooth'u kapatıp telefonunuzla olan bağlantısını kesin. Bluetooth Açık Sembölü.
Mod Seçimi Açık Kapat	Novice Mod'a girerseniz sadece güç değeri ayarlanabilir. Diğer bütün fonksiyonlar devredışı kalır. Advance Mod'a girerseniz bütün fonksiyonlar çalışır
Isi dengeleyici	Sıcaklığın ayarlanabilmesi daha saf bir aromanın elde edilmesini sağlar ve TC (ısı kontrolü)'nin daha doğru olarak etki etmesini sağlar. Bu fonksiyon çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda devreye girer
Eşleştirme Eyle	Cihaz ve Telefon bağlantı sembolü
D11 Seçenekleri	Joystick'i sağa tıklayıp YES'i seçerseniz cihaz telefonla eşleşmeye başlar
D11 Seçenekleri	Seçiminize göre farklı diller mevcut

#### ►►► Menü bilgisi

Atomizeri Kontrol Edin	Atomizer'e bağlanın ya da atomizer bağlantısını kontrol edin
Uzunca Sağa	Dry-burn'e karşı uyarı.
Isi Çok Yüksek	Chipset çok sıcak
Bataryayı Kontrol Edin	Pil voltajı çok düşük
Direnç Düşük	Atomizer direnci çok düşük
Yüksek Pili	Pil voltajı çok yüksek
Direnç Çok Yüksek	Püskürtücüyü değiştirirken direnci sıfırlayın.
Kısa Devre	Kısa devre

85

86

#### ►►► Bluetooth Fonksiyonu Talimatı

Apple Store'dan SXi uygulamasını ücretsiz olarak indirin. (SXmini olarak arama yapın)

Lütfen Menü'den Bluetooth eşleşmeyi açın Bluetooth Verbindung Giriş yapın ve karşınıza YES veya BACK seçeneceği çıkacak. YES'i seçin, cihaz telefonla eşleşmeye başlayacaktır

Uygulamayı açın, "Connection" u tıklayın ve aratın. Bulunan ve bağlanan cihazı tıklayın. "Pairing successful" uyarısı verecektir. İşaretini gördüğünüzde cihazla telefonun bağlantı olduğunu göreceksiniz.

İpucu: Telefonunuzla bağlantı kurulmadıysa bu talimatları adım adım takip edip etmediğinizi kontrol edin

87

88

#### ►►► Korsanlık ve Eşleşme Önlemleri

Eşleşme yapıldığında uygulama otomatik olarak cihazla bir eşleşme kodu üretir ve bu kod hem cihaz hem de telefon tarafından hafızaya alınır. Cihazınızı başka bir telefonla eşleşmediğiniz sürece yeniden eşleştirmeye ihtiyacınız olmayacaktır. Cihaz kodu hafızaya aldıktan sonra diğer telefonlarla (SXi uygulaması kurulu olsa bile) eşleşme yapılmadığı sürece bağlantı kurulamaz. Son kullanıcı bir kaç farklı telefonla kontrol etmek istediğinde kullanmak istediği her yeni cihazla eşleşme yapmak zorundadır. Cihaz en son eşleştiği telefonu hafızaya alır.

Herhangi bir sorunuz olursa lütfen hizmet ekibimizle iletişime geçiniz Cservice@yihisxmini.com

87

88

#### ►►► Önlemler

- Ekranınızı korumanız önemlidir
- Cihazın gövdesini açmanız yasaktır, aksi takdirde cihazınız garanti kapsamının dışındadır
- Cihazınızı yüksek sıcak ve nemli ortamlarda bırakmayın. Bu cihazınıza zarar verir
- Pillerinizi kullanmadan önce yüzeylerinin temiz ve zarar görmediğinden emin olun
- Aynı marka ve model pilleri kullanın. Kullanım süreleri aynı olan pilleri tercih edin
- Eğer cihazınızda likit sızımlıysa lütfen zamanında kurutun. Cihazınızın ömrünü kısaltacak şekilde chipset'ine zarar vermeyin
- Cihazın orijinalliğini kontrol etmek için güvenlik kodunu websitemize girin
- Resmi distribütörlerimizden satın alınmamış herhangi bir SXmini ürünü garanti kapsamında olmayacaktır.
- USB girişi güncelleme amaçlıdır. Eğer şarj etmek için kullanacaksanız lütfen fişi takıp çıkarırken dikkatli olun. Son kullanıcı için garanti süresi 1 senedir. USB girişi garanti süresi 3 aydır.
- Bu cihaz güncellenebilir bir cihazdır. Bu kullanım klavuzunun içerikleri ileride güncellenecektir. Nasıl güncelleyeceğinizi ve güncelleme bilgileri için lütfen websitemize giriş yapın. www.yihisxmini.com. Eğer SXmini T Class cihazınızı güncellerken bir sorunla karşılaşsanız lütfen email yoluyla müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Cservice@yihisxmini.com

87

88