

Buku Manual SXmini X Class

Terima kasih telah menggunakan SXmini X Class, box mod auto-squonk pertama dari YiHi, yang menggunakan teknologi baru YiHi ESS. ESS (Electronic Spray System) terintegrasi dengan teknologi chip kontrol, desain struktur mekanik, spesial, teknologi pemanasan atomizer, dan piranti lunak pintar, ESS menggabungkan keempat teknologi tersebut untuk menghasilkan performa maksimum, memberikan pengalaman dan flavor terbaik dalam pemakaian.

Konfigurasi Standar:

- *1 x mod SXmini X Class
- *1 x kabel USB
- *2 x kartrid kosong
- *1 x buku manual
- *1 x kartu garansi


Spesifikasi & Fitur

- Didukung prosesor YiHi SX650J.
- Inovasi baru teknologi ESS driver
- Cocok untuk semua jenis kekentalan E-liquid dan output power berdasarkan cara pemakaian untuk menghindari dry hit dan kebocoran. Teknologi ini memberikan solusi untuk masalah dry hit dan bocor..

Mendukung semua jenis atomizer; ESS RDA, ESS SX pure, Squonk RDA dan atomizer biasa.

- Menggunakan dual baterai 18650, dengan maksimum output 200 watt.
- Layar sentuh TFT-ips
- Semua settingan pengaturan bisa dilakukan melalui APP Bluetooth control yang kompatibel dengan iOS.
- Dimensi: Panjang 95.5mm x Lebar 57mm x Tinggi 40mm
- Variable Joule bisa menggunakan kawat yang mendukung temperature control, SS/Ti/Ni
- Baterai bisa dilepas.
- Temperature control dengan teknologi anti dry-hit.
- Output Joules: 10J-120J. 212-572°F/100-300°C.

Diagram Referensi

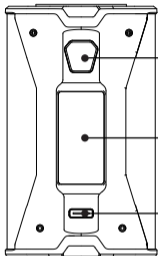


Tombol Firing

TFT-ips Layar Setuh

USB Type-C

Di mana kedua sisi colokan sama, bisa bolak-balik

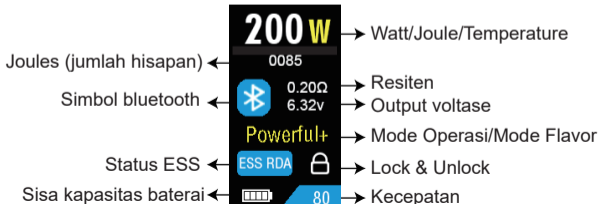

Cara Pemakaian:

Menghidupkan device: Tekan tombol firing 5x dalam 2 detik.

Mematikan device: Tekan tombol firing 5x, masuk ke dalam Menu, pilih dan tekan "System", kemudian tekan "System Off".

Lock dan Unlock

Full Lock; Setelah terkunci, pengguna tidak bisa menggunakan atau mengubah settingan device

Mengunci device: Tekan tombol firing 3x untuk mengunci. Layar akan menyembunyikan menu

Unlock device: Tekan tombol firing 3x

Mengunci Preset: Ketika terkunci, pengguna masih bisa mengatur metode pengisian e-liquid; manual atau otomatis; watt/joules/temperature; pilihan atomizer, mode operasi (advanced atau novice) dan juga reset resisten.

Cara mengunci preset: Geser layar ke atas. Indikator preset flash memory akan berubah menjadi simbol gembok.

Cara membuka preset: Geser layar ke atas untuk unlock, Indikator preset flash memory akan muncul di layar.

Jalan pintas operasi di layar menu utama:

Geser layar ke bawah untuk menampilkan pilihan antara manual filling, auto filling, flash memory dan mode wattage/joules/temperature (sentuh angka untuk memilih antara watt, joules dan temperature). pilihan mode operasi, pilihan atomizer dan reset resisten. Tekan tombol firing untuk kembali ke menu utama.

Isi Manual: Sentuh atas untuk isi e-liquid atau sentuh bawah untuk menarik kembali e-liquid secara manual.

Auto Filling: Sentuh atas untuk mengisi dan sentuh bawah untuk menarik kembali e-liquid secara otomatis. Auto filling akan bekerja maksimal 1 menit. Sentuh salah satu tombol untuk berhenti.

Tips 1: Sentuh waktu (satu menit) dan akan berubah jadi warna merah. Ketika angka berubah jadi warna merah, sentuh atas atau bawah untuk mengatur durasinya, dalam detik. Pilih angkanya lagi untuk konfirmasi durasi yang diinginkan.

2. Langkah ini sangat penting sebelum menggunakan koil baru. Disarankan untuk membasahkan koil paling tidak selama 3 menit.

Flash Memory: Sentuh atas atau bawah untuk memilih M1 sampai M5

Wattage/joules/temperature: Sentuh atas atau bawah untuk mengatur parameter. Apabila mode watt, sentuh angkanya untuk berpindah ke mode Joules dan temperature.

Pilihan Atomizer: Sentuh atas atau bawah untuk memilih Squonker RDA, ESS Sxpure ESS RDA atau mematikan ESS. Ketika ESS dimatikan, atomizer biasa bisa digunakan, dan fungsi auto filling tidak akan bekerja.

Sentuh atas atau bawah untuk memilih mode Advanced atau mode Novice (Pemula).

Reset resistensi: Sentuh tombol atas selama 3 detik akan muncul pilihan tombol atas dan bawah, dan nilai resistensi bisa diatur.

Layar Utama

Di layar utama geser ke atas untuk memastikan device tidak terkunci.

1. Sentuh wattage/Joules/Temperature untuk mengatur parameter ini.
2. Sentuh mode flavor untuk berpindah dari antara Standard, Power, Powerful, Powerful+, Eco, Soft, S1~S5. Apabila berada dalam mode Novice, hanya watt yang bisa diatur.
3. Sentuh angka kecepatan untuk mengatur cepat lambat pengisian e-liquid. Maksimum kecepatan adalah 200. Kami merekomendasikan untuk mengatur kecepatan tinggi apabila menggunakan watt tinggi. Apabila kecepatan telah diubah, tidak bisa dibalikkan ke settingan awal pabrik.

Menu Operasi

Tekan tombol firing 5x untuk masuk ke menu.

Geser ke atas atau bawah untuk memilih menu.

Pilih menu yang diinginkan untuk masuk ke menu selanjutnya.

Kembali ke menu utama dengan menekan tombol "Back" (panah kiri), geser ke kiri atau sentuh layar atas, tergantung sub-menu. (lihat daftar di bawah).

Tekan tombol firing atau geser ke kiri untuk kembali ke menu utama.

Geser ke atas atau ke bawah untuk mengakses menu tambahan ketika terlalu banyak menu untuk ditampilkan dalam satu layar.

Pilihan Menu

MENU	PILIHAN	Kembali ke
Sistem	On/Off	Sentuh ⌂
Operasi	Novice/Advanced	Sentuh ⌂
Pengaturan suhu	Atas/bawah	Sentuh atas
Skala Suhu	Fahrenheit/Celcius	Sentuh ⌂
Koil	Ni200/Ti01/SS316L/Manual TCR	Sentuh ⌂
TCR	Atas/bawah	Sentuh atas
Kompensasi Suhu	Atas/bawah	Sentuh atas
Standby	Atas/bawah	Sentuh atas
Bluetooth	On/Off/Restorasi	Sentuh ⌂
Wallpaper	Geser ke atas atau bawah untuk memilih	Sentuh atas
Kecerahan layar	Atas/bawah	Sentuh atas
Bahasa	Inggris/China/Perancis/Jerman/Indonesia/Korea/Turki/Spanyol/Italia/Arab	Sentuh ⌂
Informasi device & bantuan.	<u>cservice@yihisxmini.com</u> <u>www.yihisxmini.com</u> Facebook: @yihisxmini	Sentuh ⌂
Kembali	Kembali ke menu utama	N/A

Metode pengisian e-liquid

1. Keluarkan kartrid dengan cara ditekan ke bawah.
2. Buka tutup silikon.
3. Isi melalui lubang di tengah
4. Pasang kembali tutup silikon
5. Masukkan kembali kartrid

Charging


Mendukung charger dengan adaptor 5V/2A. Periksa voltase baterai ketika charging.

Koneksi Bluetooth




Ketika Bluetooth dalam keadaan on, dan terhubung dengan smartphone, semua settingan bisa diatur melalui APP. Matikan Bluetooth untuk memutuskan koneksi.

Bluetooth On

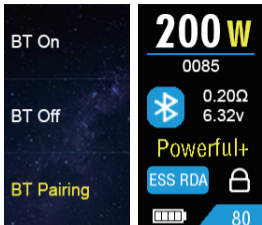

Untuk menghubungkan, pilih RESTORATION dan tekan tombol firing, sinyal Bluetooth akan berkedip dan device akan terhubung dengan smartphone.
Simbol device terhubung smartphone.



Dengan mengatur kompensasi suhu sekitar, flavor akan lebih terasa lebih jernih dan temperature control akan lebih akurat. Fungsi ini hanya diterapkan di lingkungan yang terlalu panas atau terlalu dingin.

Metode pengisian e-liquid

Check Atomizer	Atomizer tidak terpasang atau device mendeteksi adanya masalah.
No Liquid	Peringatan dry-hit. Isi ulang kartrid
Too Hot!	Chipset terlalu panas.
Check Battery	Kapasitas baterai terlalu rendah atau tidak cukup. Baterai harus discharge atau turunkan watt atau ganti dengan baterai $\geq 35A$.
High Battery!	Voltase baterai terlalu tinggi
Low Battery!	Voltase baterai terlalu rendah
Low Resistance	Resistensi atomizer terlalu rendah.
Short!	Terjadi korsleting di atomizer.
Reset Resistance	Resistensi perlu direset (lihat bagian Instruksi)

Precautions :

Lindungi layar. Layar device adalah layar sentuh dan tidak bisa digunakan apabila rusak atau tergores.

Garansi hilang apabila device dibongkar.

Jangan meletakkan device di tempat bersuhu tinggi atau basah karena bisa menyebabkan kerusakan.

Pastikan baterai dalam keadaan baik sebelum digunakan.

Kami sarankan untuk menggunakan baterai dengan merek dan model yang sama.

Apabila device kemasukan e-liquid, keringkan terlebih dahulu sebelum dipakai.

Bila tidak dikeringkan terlebih dahulu, berpotensi merusak device.

Periksa keaslian produk dengan memasukkan security code di website resmi kami.

USB port dimaksudkan untuk pembaharuan piranti lunak. Harap berhati-hati apabila digunakan untuk mencharge baterai.

Masa garansi device adalah 6 bulan dan USB port 3 bulan terhitung dari tanggal pembelian konsumen.

Device ini bisa diupgrade. Isi dari buku manual ini mungkin akan diperbarui di masa depan menyesuaikan upgrade dari device itu sendiri. Untuk informasi terbaru, silakan merujuk ke website resmi kami.

Apabila Anda mengalami kendala dalam mengupgrade device, silakan menghubungi Customer Service kami via email: cservice@yihisxmini.com